

APsystems ECU App

Konfiguracja krok po kroku




Aplikacja **APsystems ECU App** jest niezbędna do konfiguracji bramki ECU-R z siecią WiFi - możesz pobrać ją ze **Sklepu Play** lub **App Store**.




Po zainstalowaniu aplikacji przejdź do dalszych kroków.


1. Zacznij od odcięcia dostępu internetu do urządzenia.
- Na telefonie/tablecie: wyłącz „**Dane komórkowe**” oraz wybierz opcję „**Zapomnij**” dla dostępnych dla telefonu w danym momencie zapamiętanych sieci WiFi (rozłącz sieć domową i wszystkie wzmacniacze, z którymi telefon będzie chciał połączyć się automatycznie).
 - Na laptopie/komputerze stacjonarnym: wybierz opcję „**Rozłącz**” dla zapamiętanych sieci internetowych lub wypnij kabel internetowy.

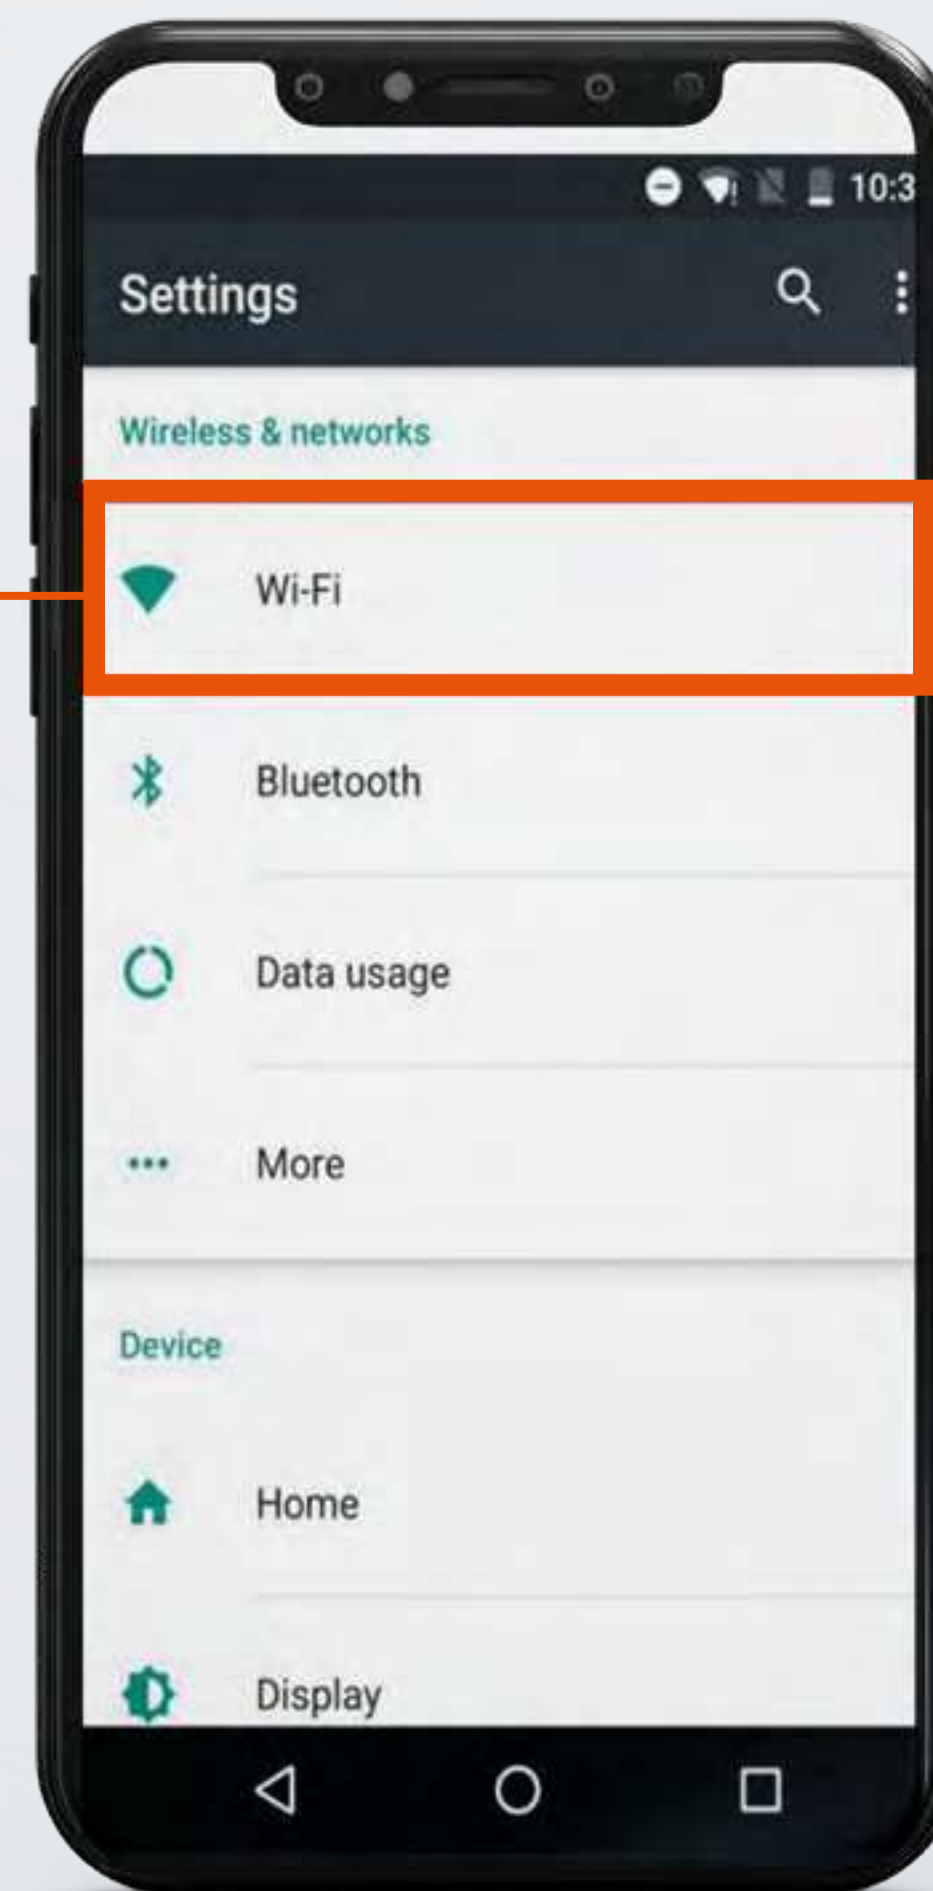


2. Połącz się z siecią „**ECU_R_XXXXXXXX**”.
Jest szyfrowana, więc musisz wpisać hasło:
88888888

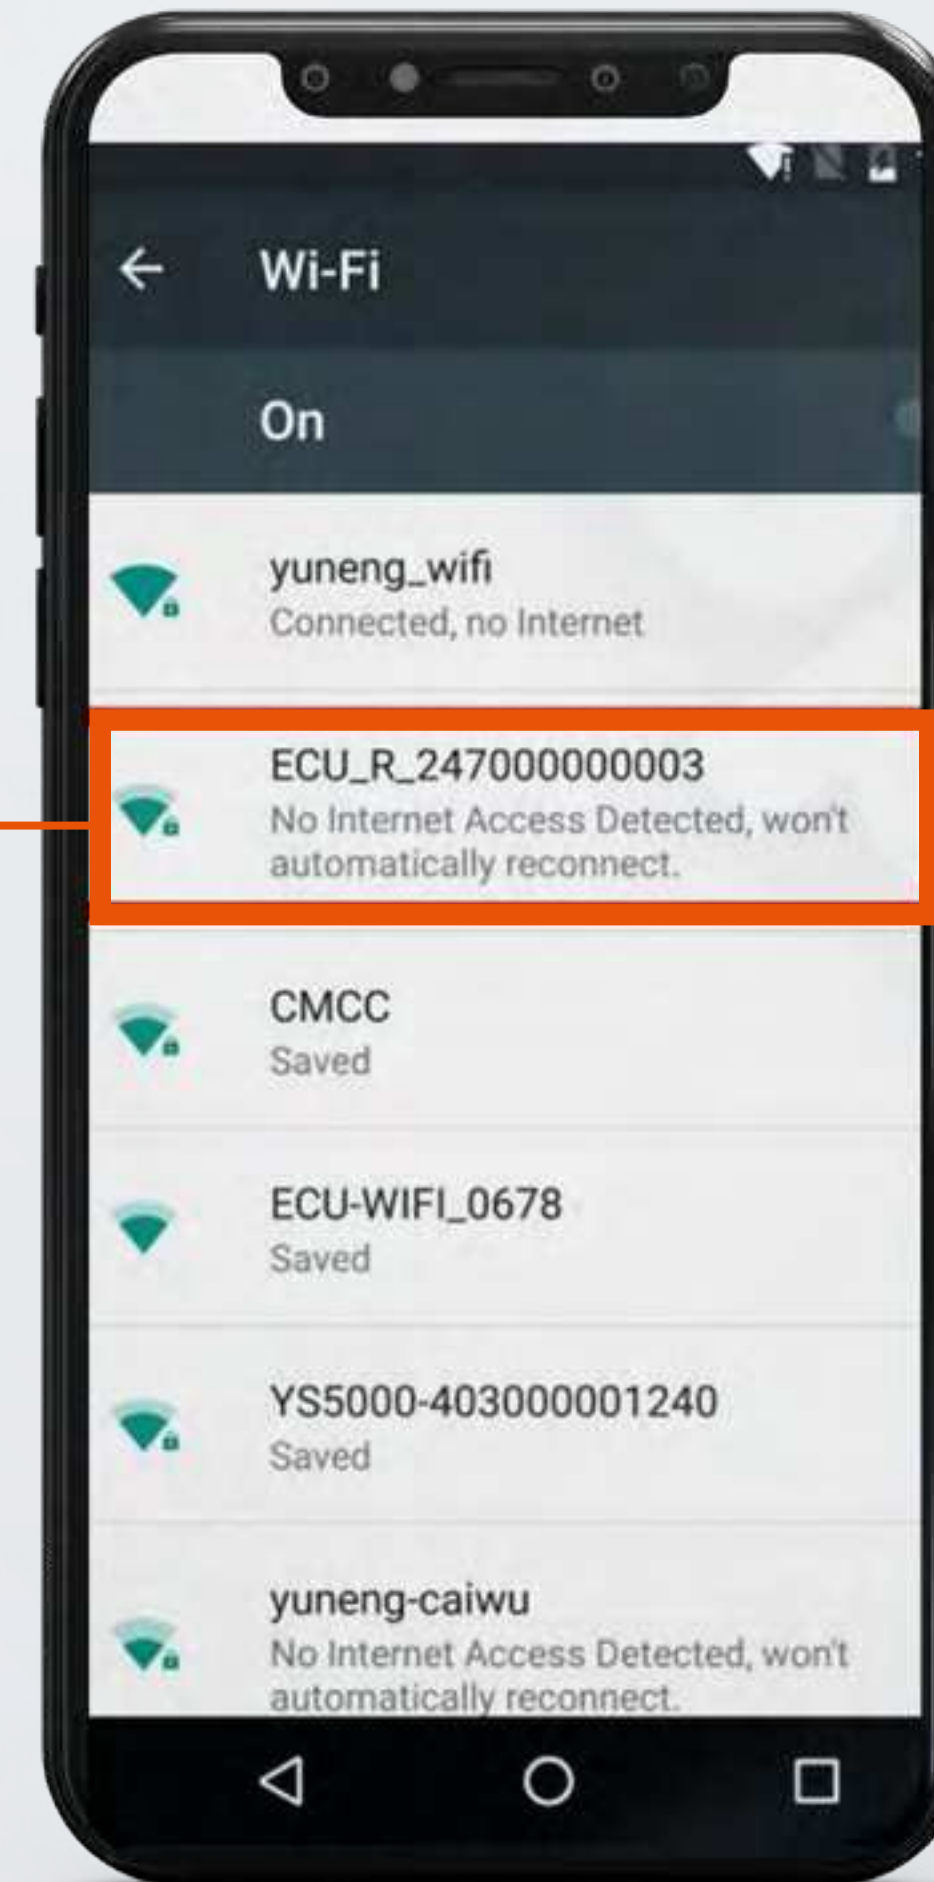


W przypadku problemów z nawiązaniem połączenia, upewnij się czy zasięg sieci jest wystarczający lub spróbuj wykonać operację na innym urządzeniu. Po połączeniu możesz zobaczyć komunikat informujący, że sieć nie ma dostępu do internetu - wiadomość ta jest prawidłowa.

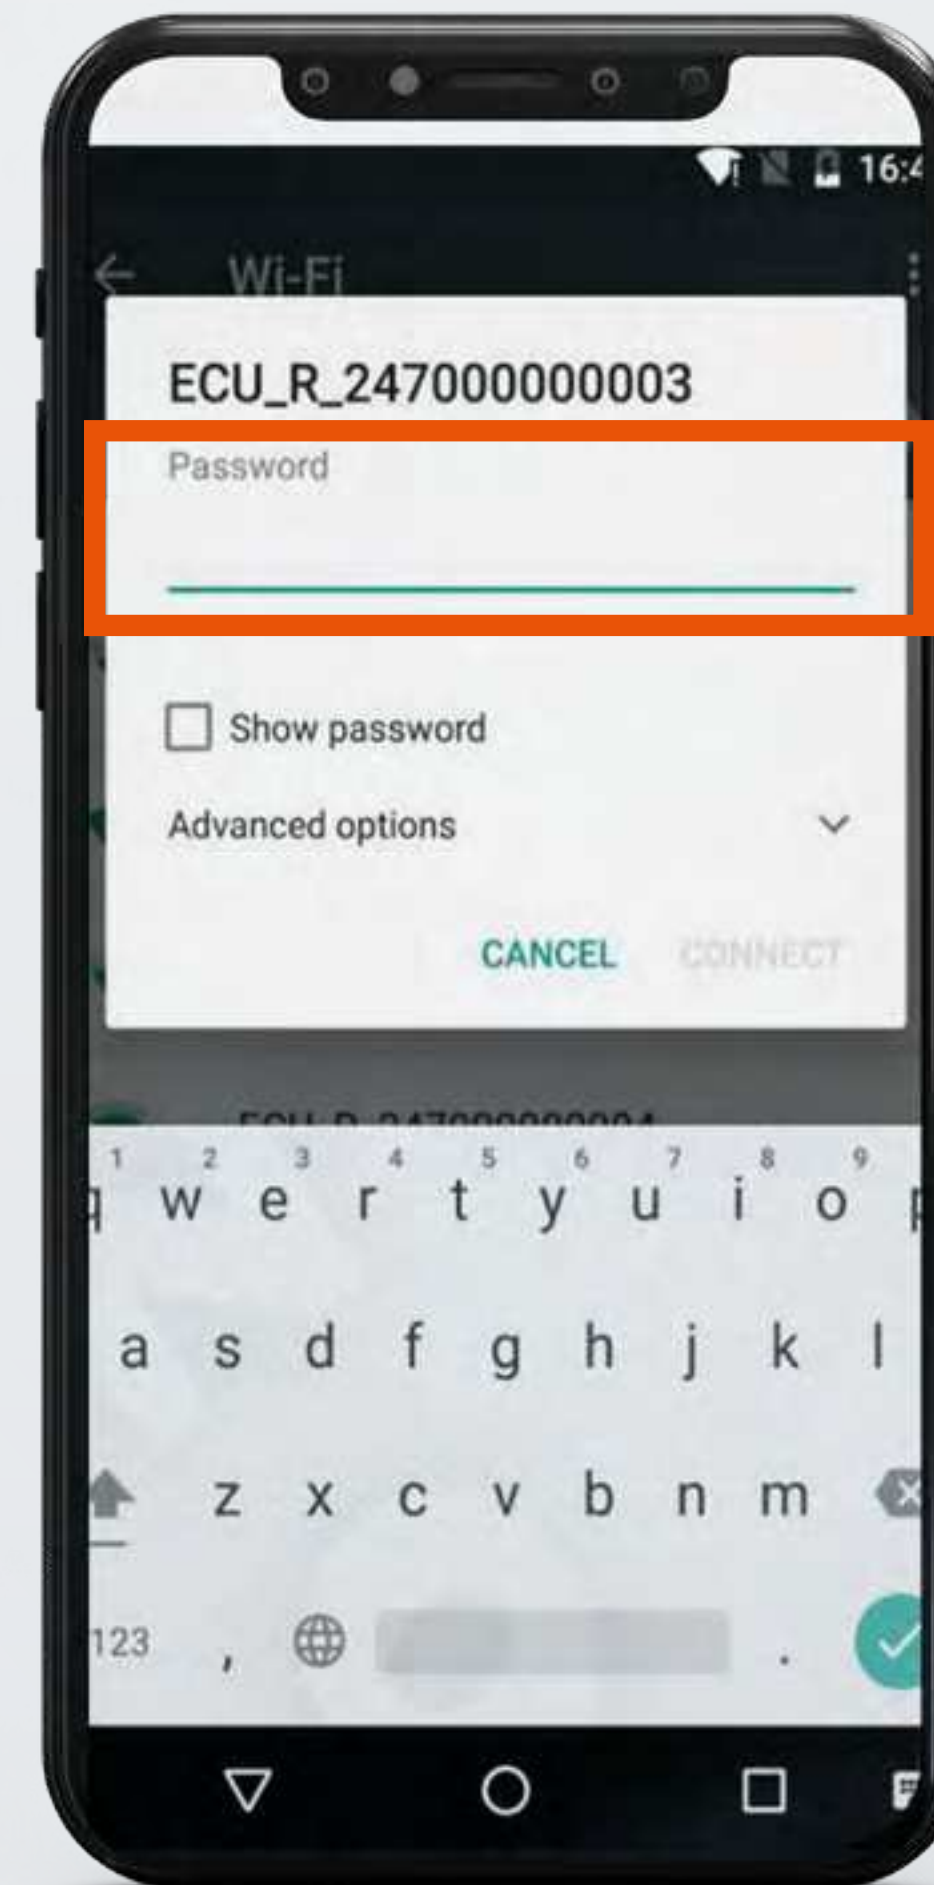


3. Po nawiązaniu połączenia z siecią uruchom aplikację **APsystems ECU App**. Powinieneś mieć przed sobą widok jak na poniższym screenie. Sprawdź, czy zaznaczona ikonka jest zielona oraz czy obok niej widnieje komunikat **Connected**. Jeśli jest inaczej, musisz jeszcze raz połączyć się z siecią ECU_R.

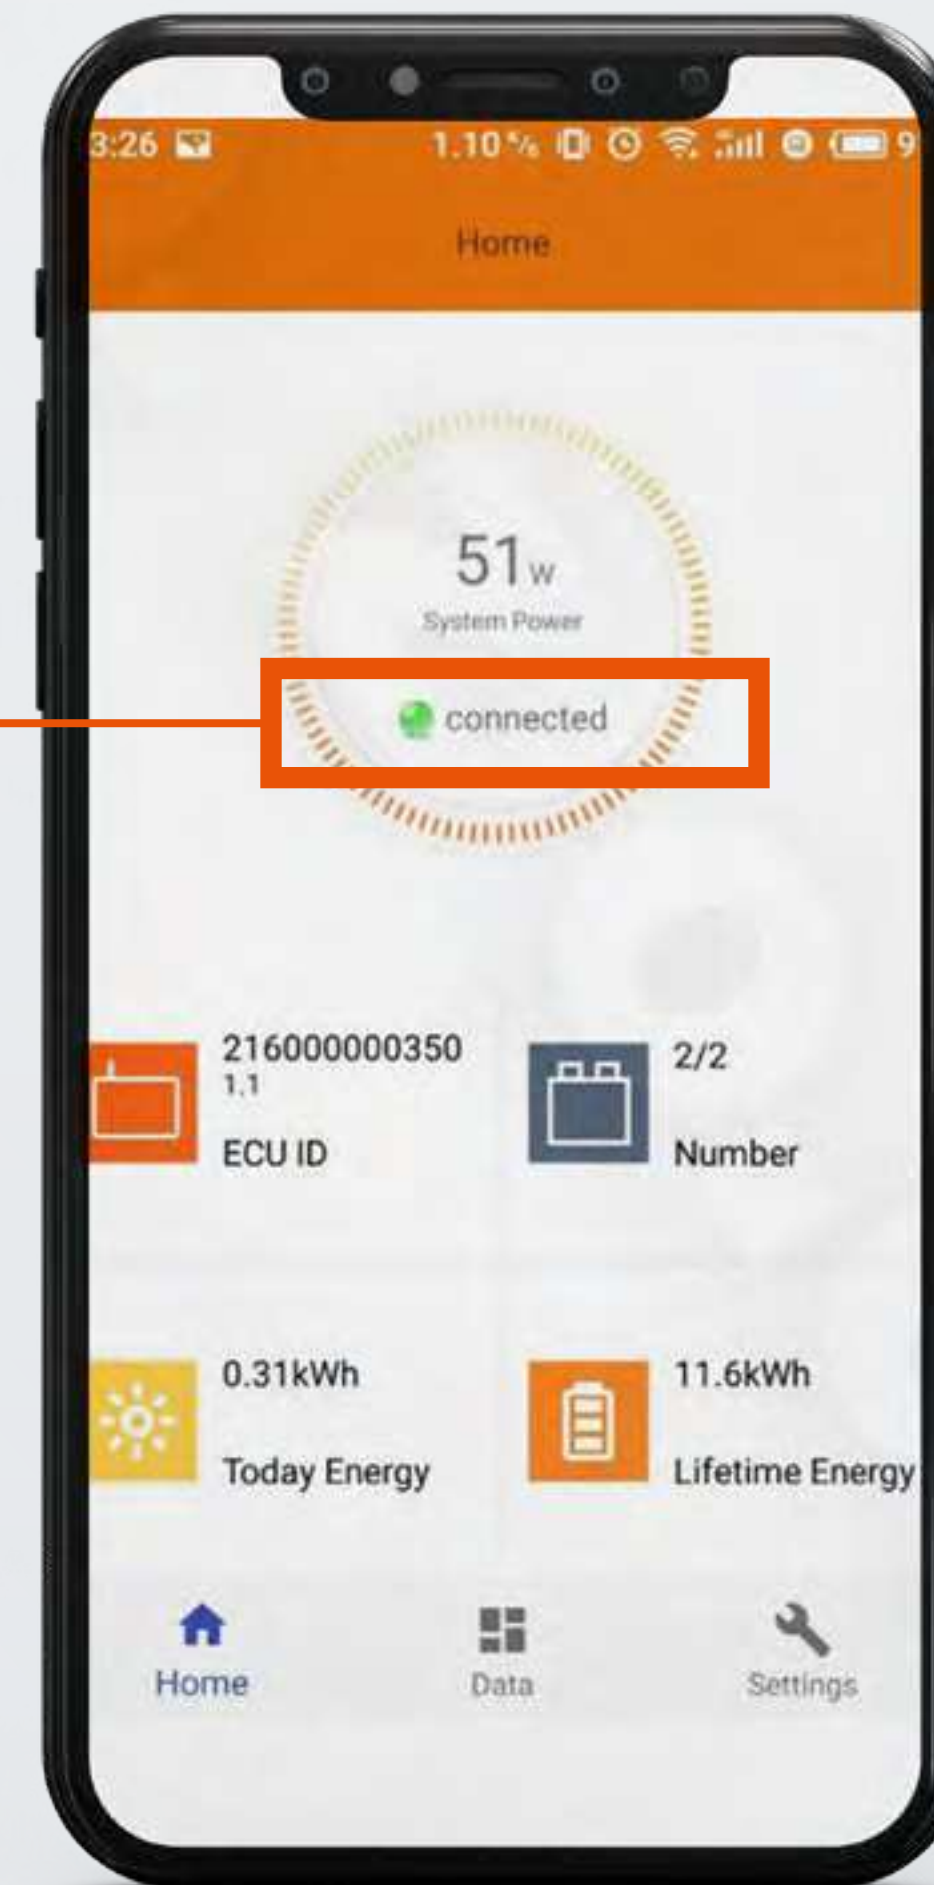

- Przejdź do zakładki **Settings**, a następnie kliknij opcję **WLAN**.

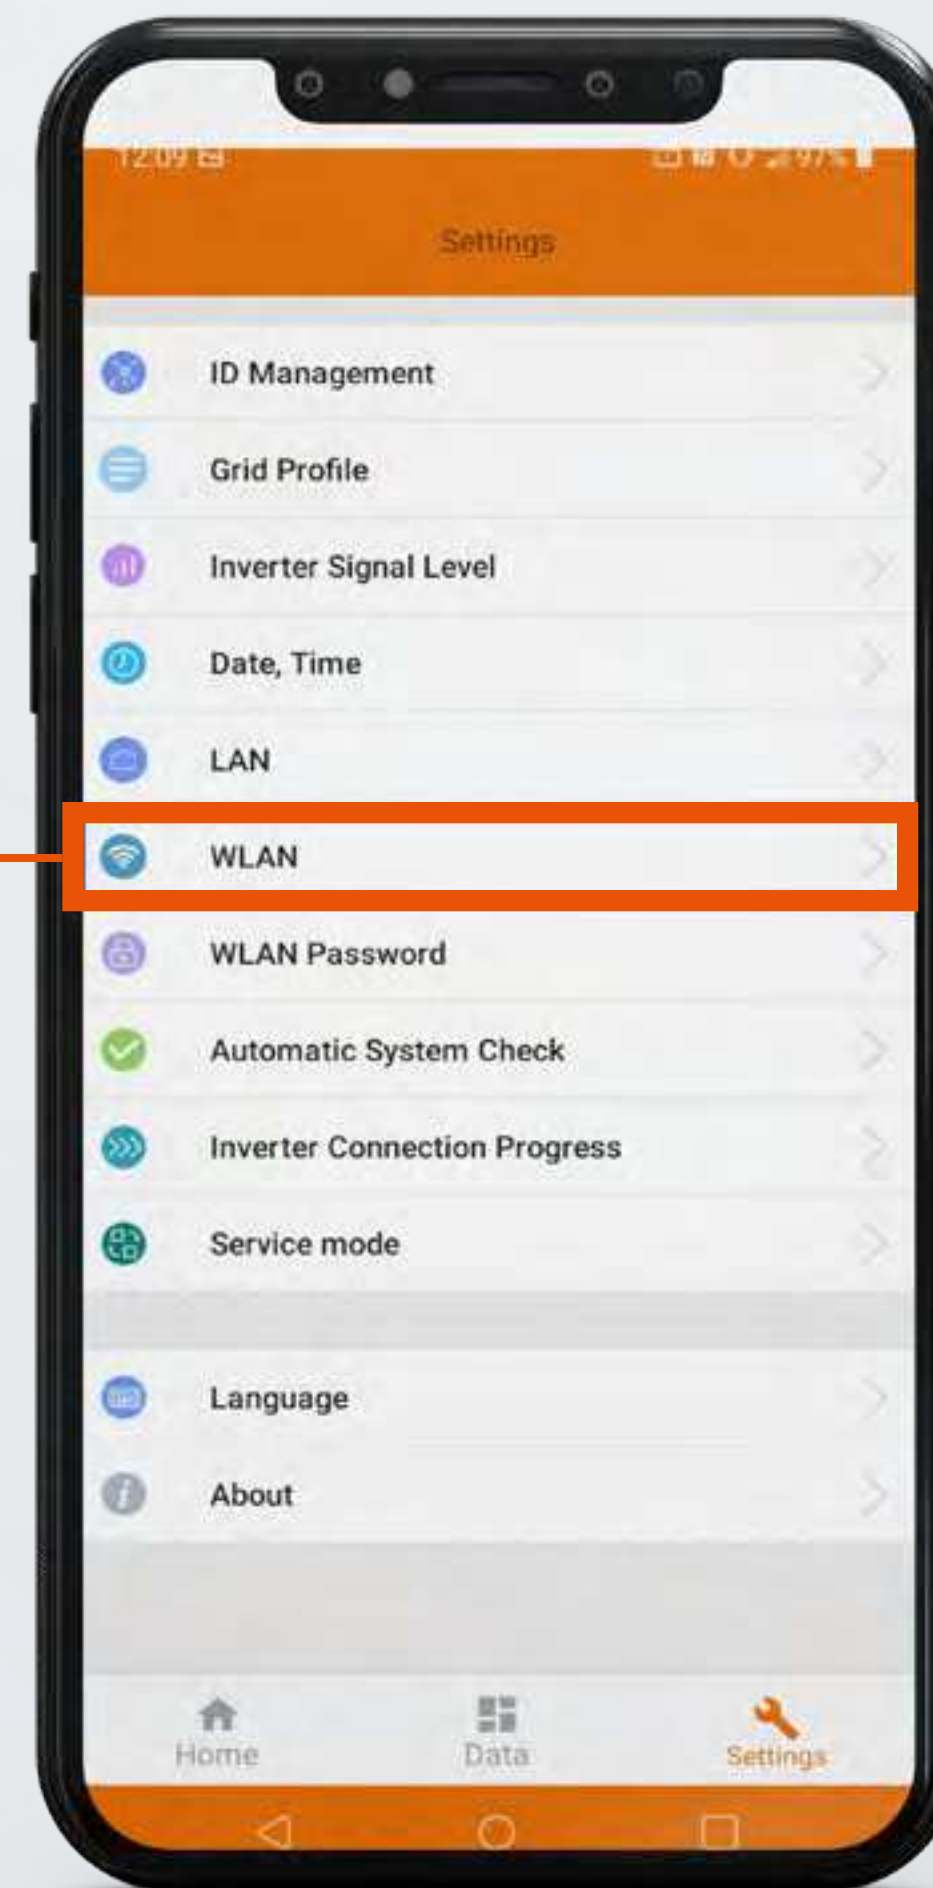

5. Zobaczysz listę sieci WiFi - wybierz tą, z którą chcesz się połączyć.

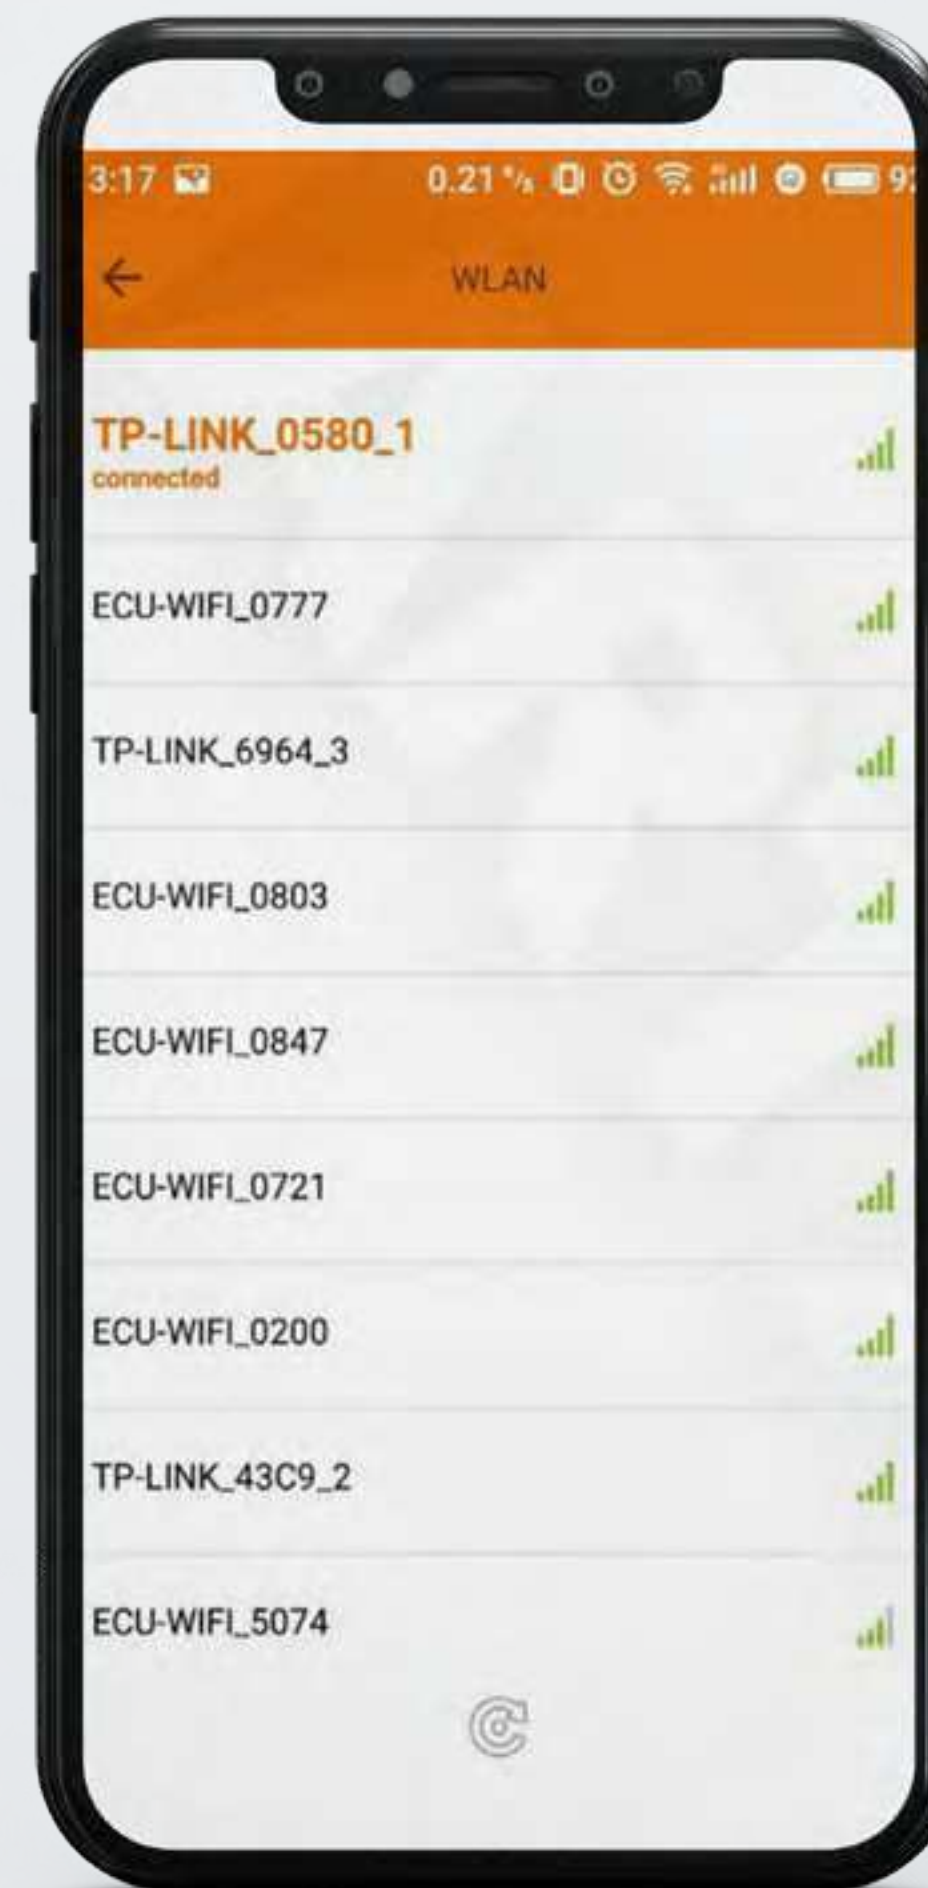

6. Wpisz hasło do sieci WiFi i zatwierdź je przyciskiem **SEND**.

Po wykonaniu tego kroku bramka powinna się zresetować i połączyć z siecią WiFi.

