


Inwerter Deye

konfiguracja

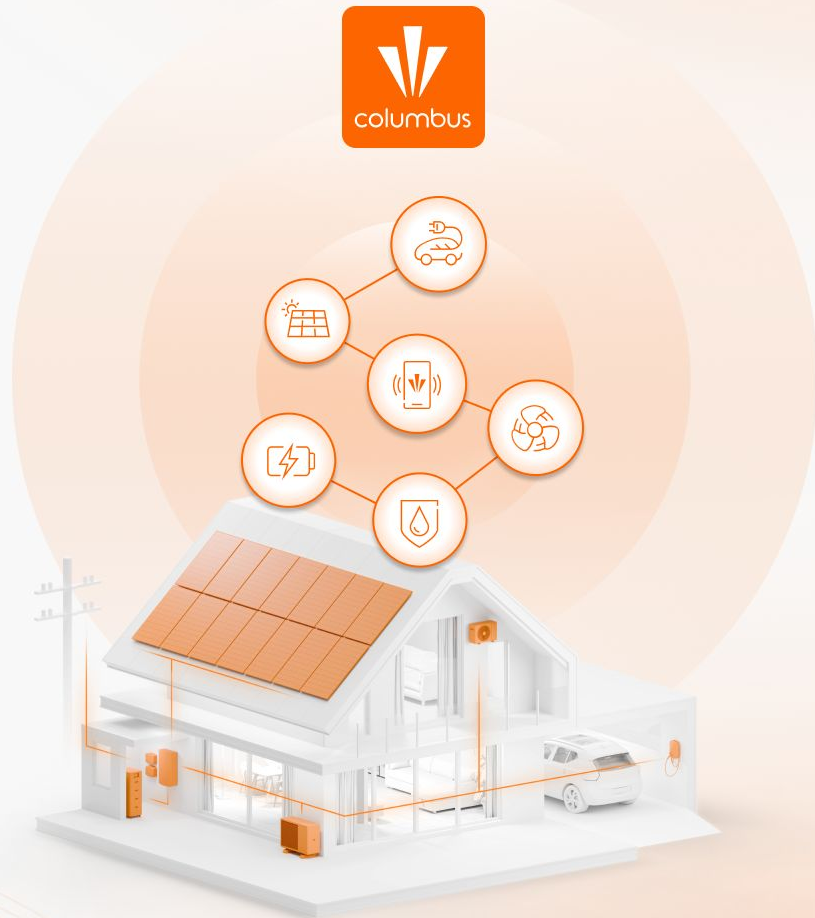

WAŻNE - sprawdź przed próbą konfiguracji!

- Upewnij się, że w miejscu montażu falownika jest zasięg Twojej domowej sieci WiFi. W innym wypadku - by konfiguracja była możliwa i połączenie nie zrywało się - należy rozważyć montaż wzmacniacza sygnału.
- Pamiętaj, że obecność polskich znaków w Twoim hasle do Internetu bądź jego błędne wpisanie uniemożliwi udaną konfigurację.
- Monitoring pracy instalacji może mieć miejsce tylko w momencie, gdy sieć WiFi konfigurującego ma częstotliwość 2.4GHz. W przypadku sieci 5GHz konfiguracja nie jest możliwa. Przed podjęciem konfiguracji, skontaktuj się z dostawcą Internetu, w celu rozdzielenia pasm.
- Konfigurację przeprowadzaj w ciągu dnia. Instalacja musi działać w momencie jej wykonywania.
- W przypadku rozłączenia się urządzenia z siecią falownika w trakcie konfiguracji, należy przeprowadzić cały proces od początku.
- W przypadku pierwszej próby konfiguracji i dalszym braku połączenia, spróbuj ponownie (po każdej próbie należy odczekać kilkanaście minut by zweryfikować, czy uzyskaliśmy połączenie). Czasami konieczne jest kilkukrotne powtórzenie procesu.
- W przypadku problemów z łączeniem lub wyświetlaniem stron spróbuj wykonać konfigurację na innym urządzeniu lub na innej przeglądarce internetowej.
- Po pomyślnym przejściu konfiguracji odczekaj, by sprawdzić czy rzeczywiście udało się przywrócić połączenie. Sam proces łączenia może potrwać nawet do 3 godzin.
- Upewnij się, że na urządzeniu, którego używasz do konfiguracji, na pewno zapomniałeś wszystkie sieci, z jakimi wcześniej łączyło się urządzenie oraz czy zostały wyłączone dane komórkowe. Urządzenie, na którym konfigurujesz, nie może mieć w tym czasie dostępu do Internetu.

Informujemy, że usługa konfiguracji zamówiona w miejsce montażu na życzenie Klienta jest usługą **dodatkowo płatną**. Zgodnie z cennikiem dostępnym na naszej stronie internetowej.



1.

Do konfiguracji falownika Deye z siecią internetową **należy użyć urządzenia z możliwością włączenia opcji „WiFi”** – może to być więc smartfon/laptop/tablet lub komputer stacjonarny.

2.

Należy podejść z urządzeniem możliwie blisko falownika, który chcemy skonfigurować.
Każdy falownik generuje sieć AP_***, która jest widoczna w jego pobliżu.**

3.

Na początku odcinamy dostęp internetu do urządzenia:

Na telefonie/tablecie: wyłączamy „Dane komórkowe” oraz wybieramy opcję „Zapomnij” dla dostępnych dla telefonu w danym momencie zapamiętanych sieci WiFi (czyli rozłączamy sieć domową/wszystkie wzmacniacze, z którymi telefon będzie chciał połączyć się automatycznie);

Na laptopie/komputerze stacjonarnym: wybieramy opcję „Rozłącz” dla zapamiętanych sieci internetowych lub wypinamy kabel internetowy.



4.

Łączymy się z dostępną **siecią „AP-****”**. Kod dostępu do sieci AP znajduje się na loggerze umieszczonym pod falownikiem (PWD) jak na zdjęciu obok.

W przypadku problemów z połączeniem warto upewnić się, czy zasięg jest wystarczający lub spróbować na innym urządzeniu. Spodziewamy się komunikatu o możliwości łączenia z siecią bezinternetową. Utrzymujemy połączenie, sieć AP-**** nie ma dostępu do Internetu. Sieć „AP_*****” znika z listy dostępnych sieci w momencie, kiedy jest już połączona z Internetem;




5.

Otwieramy przeglądarkę internetową (Google Chrome, Mozilla Firefox, itp.). Naturalnie pojawi się komunikat o braku dostępu do internetu, ale jest to jak najbardziej prawidłowe.

6.

W pasku adresowym (co ważne, nie stricte w wyszukiwarce Google) **wpisujemy adres IP „10.10.100.254” i wchodzimy na stronę producenta.**

10.10.100.254

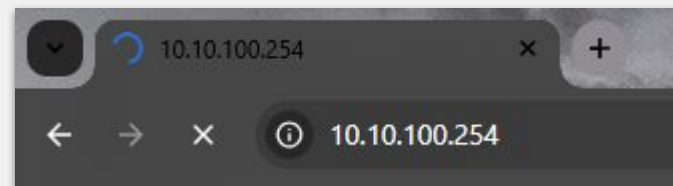

7.

Następnie konieczne jest **wpisanie loginu oraz hasła** – oba ustawione są fabrycznie jako „admin”.

Zaloguj się

http://10.10.100.254

Twoje połączenie z tą stroną nie jest prywatne

Nazwa użytkownika

Hasło

Zaloguj się

Anuluj



Aby rozpocząć konfigurację należy wybrać **zakładkę Wizard**.

W następnym oknie wyświetla się **lista sieci bezprzewodowych**, będących w naszym zasięgu.

W dolnej części strony przy polu Encryption algorithm, na liście wyboru zaznaczamy **opcję TKIP**. Następnie przechodzimy dalej klikając w **przycisk "NEXT"**.

UWAGA: Jeśli siła sygnału (RSSI) wybranej sieci jest niższa niż 15% należy poprawić antenę w routerze, przenieść router bliżej falownika lub użyć wzmacniacza sygnału, by zwiększyć zasięg swojej sieci. W przeciwnym razie podgląd pracy naszej instalacji może nie działać prawidłowo.

10.

W tym oknie należy **podać hasło**
do wybranej wcześniej sieci.

Status

Wizard

Quick Set

Advanced

Upgrade

Restart

Reset

Please fill in the following information:

Password (8-64 bytes)
(Note: case sensitive)

haslo12345678

☒ Show Password

Obtain an IP address
automatically

Enable ▾

IP address

Subnet mask

Gateway address

DNS server address

Back

Next

1

2

3

4

Help

Most systems support the function of DHCP to obtain IP address automatically. Please select disable and add it manually if your router does not support such function.

Web Ver:1.0.23



11.

W kolejnym oknie mamy 3 pola do wyboru. Możemy ten krok całkowicie pominąć - **nie zaznaczając nic i klikając przycisk NEXT.**

The screenshot shows a web interface for configuring a system. On the left is a sidebar menu with options: Status, Wizard (highlighted in blue), Quick Set, Advanced, Upgrade, Restart, and Reset. The main content area is titled 'Enhance Security' and contains the text: 'You can enhance your system security by choosing the following methods'. Below this are three options, each with a checkbox: 'Hide AP', 'Change the encryption mode for AP', and 'Change the user name and password for Web server'. At the bottom of the main area are 'Back' and 'Next' buttons, with 'Next' highlighted in orange. A progress bar at the bottom shows four steps, with step 3 highlighted in blue. On the right side, there is a 'Help' section with two sub-sections: 'Change the encryption mode for AP' and 'Change the user name and password for Web server', each with explanatory text. The top right corner of the interface shows language options: '中文 | English'. The bottom center of the interface displays 'Web Ver:1.0.23'.

中文 | English

Status
Wizard
Quick Set
Advanced
Upgrade
Restart
Reset

Enhance Security

You can enhance your system security by choosing the following methods

Hide AP ☐

Change the encryption mode for AP ☐

Change the user name and password for Web server ☐

Back Next

1 2 3 4

Web Ver:1.0.23

Help

Change the encryption mode for AP

If you set password for the AP network, you will need to enter the password to connect to AP.

Change the user name and password for Web server


If you change the username and password for the web server, you will need to enter the new username and password to get access to the setting page.



12.

W następnym kroku pojawia się komunikat potwierdzający wykonanie konfiguracji.

Klikamy "OK".

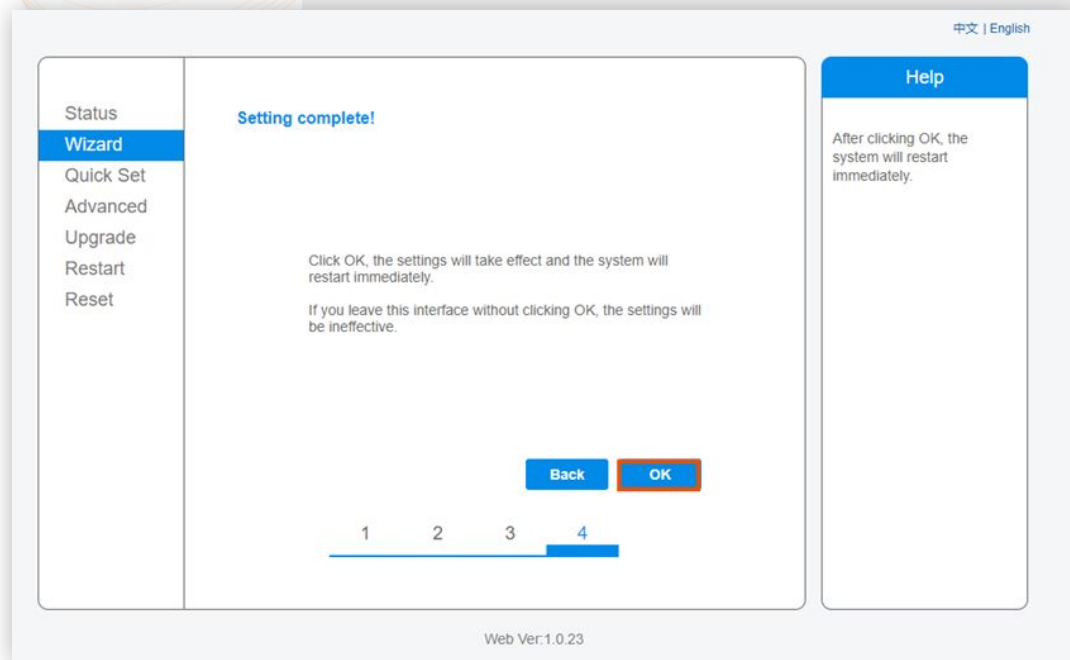

13.

Po kliknięciu w "OK" otworzy się ostatnia strona, potwierdzająca raz jeszcze wykonanie konfiguracji i informująca, że możemy całkowicie zamknąć stronę. **W tym momencie konfiguracja zostaje zakończona.**

