


# HUAYU

## konfiguracja

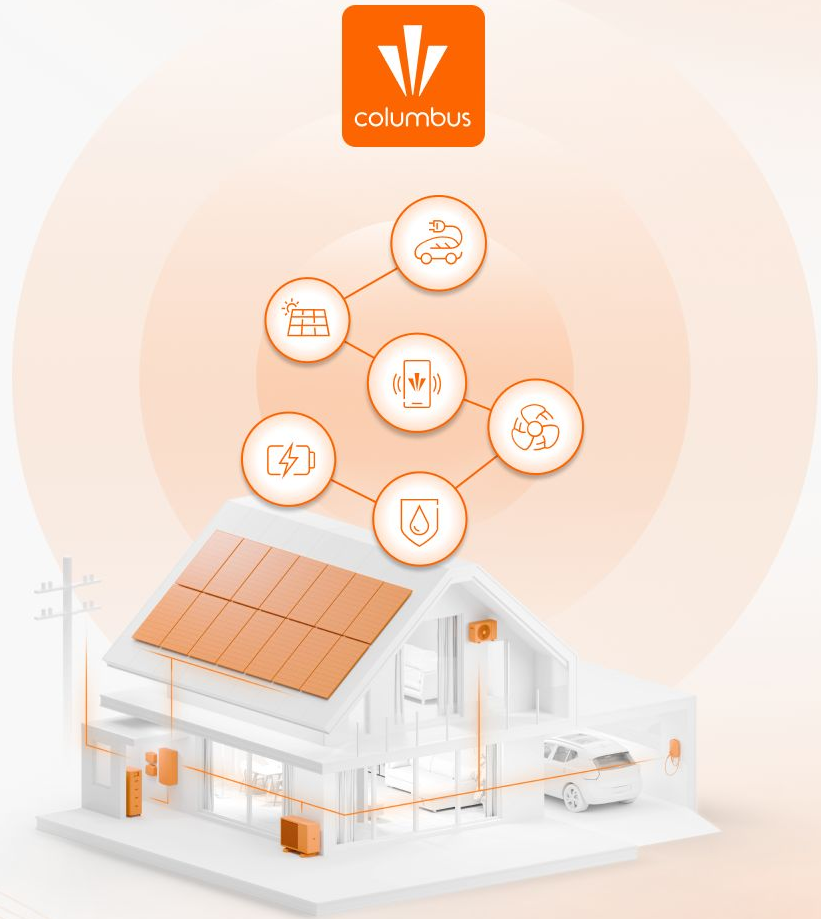

## **WAŻNE** - sprawdź przed próbą konfiguracji!

- Upewnij się, że w miejscu montażu mikroinwerterów oraz w miejscu położenia bramki DTU jest zasięg Twojej domowej sieci WiFi. W innym wypadku - by konfiguracja była możliwa i połączenie nie zrywało się - należy rozważyć montaż wzmacniacza sygnału.
- Pamiętaj, że obecność polskich znaków w Twoim hasle do Internetu bądź jego błędne wpisanie uniemożliwi udaną konfigurację.
- Monitoring pracy instalacji może mieć miejsce tylko w momencie, gdy sieć WiFi konfigurującego ma częstotliwość 2.4GHz. W przypadku sieci 5GHz konfiguracja nie jest możliwa. Przed podjęciem konfiguracji, skontaktuj się z dostawcą Internetu, w celu rozdzielenia pasm.
- Konfigurację przeprowadzaj w ciągu dnia. Instalacja musi działać w momencie jej wykonywania.
- W przypadku rozłączenia się urządzenia z siecią mikroinwertera / bramki w trakcie konfiguracji, należy przeprowadzić cały proces od początku.
- W przypadku pierwszej próby konfiguracji i dalszym braku połączenia, spróbuj ponownie (po każdej próbie należy odczekać kilkanaście minut by zweryfikować, czy uzyskaliśmy połączenie). Czasami konieczne jest kilkukrotne powtórzenie procesu.
- W przypadku problemów z łączeniem lub wyświetlaniem stron spróbuj wykonać konfigurację na innym urządzeniu lub na innej przeglądarce internetowej.
- Po pomyślnym przejściu konfiguracji odczekaj, by sprawdzić czy rzeczywiście udało się przywrócić połączenie. Sam proces łączenia może potrwać nawet do 3 godzin.
- Upewnij się, że na urządzeniu, którego używasz do konfiguracji, na pewno zapomniałeś wszystkie sieci, z jakimi wcześniej łączyło się urządzenie oraz czy zostały wyłączone dane komórkowe. Urządzenie, na którym konfigurujesz, nie może mieć w tym czasie dostępu do Internetu.

Informujemy, że usługa konfiguracji zamówiona w miejsce montażu na życzenie Klienta jest usługą **dodatkowo płatną**. Zgodnie z cennikiem dostępnym na naszej stronie internetowej.



1.

Do konfiguracji mikroinwerterów Huayu z siecią internetową należy użyć urządzenia z możliwością włączenia opcji „WiFi” – może to być więc smartfon / laptop / tablet lub komputer stacjonarny.

2.

Należy podejść z urządzeniem możliwie blisko urządzenia, tak zwanej „**bramy MECD**”:



3.

Na samym początku odcinamy dostęp internetu do urządzenia:

- Na telefonie/tablecie: wyłączamy „**Dane komórkowe**” oraz wybieramy opcję „**Zapomnij**” dla dostępnych dla telefonu w danym momencie zapamiętanych sieci WiFi (czyli rozłączamy sieć domową / wszystkie wzmacniacze, z którymi telefon będzie chciał połączyć się automatycznie).
- Na laptopie/komputerze stacjonarnym: wybieramy opcję „**Rozłącz**” dla zapamiętanych sieci internetowych lub wypinamy kabel internetowy.

4.

Łączymy się z dostępną siecią „AP-\*\*\*\*”.  
Kod dostępu (hasło) do sieci AP: 12345678.  
W przypadku problemów z połączeniem  
warto się upewnić czy zasięg jest wystar-  
czający lub spróbować na innym urządze-  
niu. Spodziewamy się komunikatu o moż-  
liwości łączenia z siecią bezinternetową.  
Utrzymujemy połączenie, sieć AP-\*\*\*\*  
nie ma dostępu do Internetu.



## 5.

Otwieramy przeglądarkę internetową (Google Chrome, Mozilla Firefox, itp.). Naturalnie pojawi się komunikat o braku dostępu do internetu, ale jest to jak najbardziej prawidłowe.


## 6.

W pasku adresowym (co ważne, nie stricte w wyszukiwarce Google) wpisujemy adres IP „10.10.100.254” i wchodzimy na stronę producenta.




7.

Następnie konieczne jest wpisanie loginu oraz hasła - oba ustawione są fabrycznie jako „admin”.

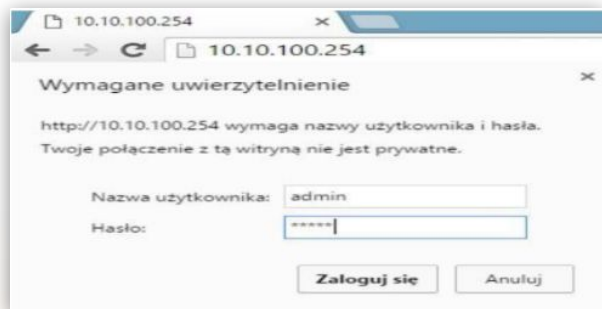

8.

Aby rozpocząć konfigurację proszę wybrać zakładkę **Wizard**.

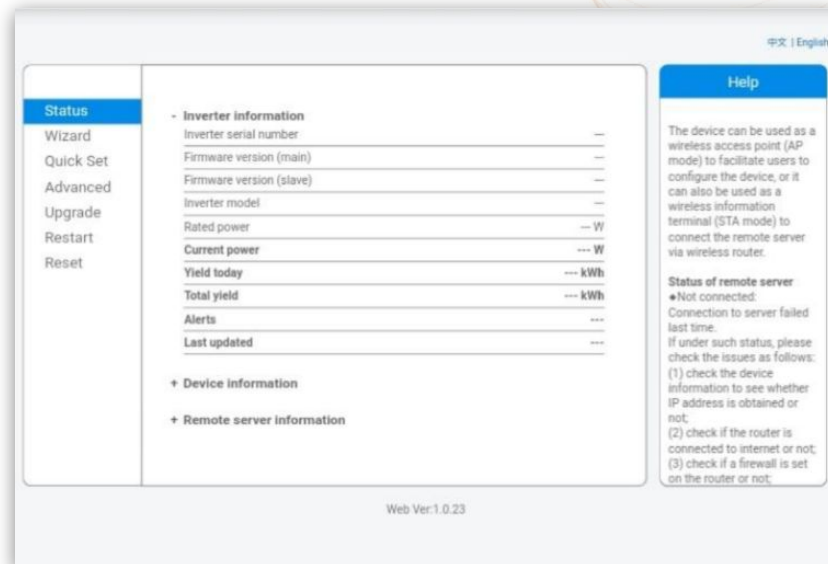

## 9.

W następnym oknie wyświetla się lista sieci bezprzewodowych, będących w naszym zasięgu. **Zaznaczamy swoją sieć.**

W dolnej części strony przy polu **Encryption algorithm** z listy wyboru zaznaczamy opcję **TKIP**. Następnie przechodzimy dalej klikając w przycisk **NEXT**.

### UWAGA!

Jeśli siła sygnału (RSSI) wybranej sieci jest niższa niż 15% należy poprawić antenę w routerze, przenieść router bliżej falownika lub użyć wzmacniacza sygnału by zwiększyć zasięg swojej sieci. W przeciwnym razie podgląd pracy naszej instalacji może nie działać prawidłowo.

Please select your current wireless network:

| Site Survey               | SSID              | BSSID | RSSI | Channel |
|---------------------------|-------------------|-------|------|---------|
| McarsDlaKlientow2G        | 74:4D:28:AA:A2:FE | 37    | 1    |         |
| PIRIS                     | EC:BD:1D:14:47:90 | 6     | 1    |         |
| Columbus Office Guest     | 76:4D:28:AA:98:72 | 100   | 4    |         |
| Columbus Office_EXT       | 50:D4:F7:F1:3C:DB | 100   | 4    |         |
| Columbus Office Guest 5Gh | 76:4D:28:AA:A2:3B | 100   | 4    |         |
| Columbus Office           | 74:4D:28:AA:A2:3B | 100   | 4    |         |
| Columbus Office Guest     | 76:4D:28:A9:D4:9C | 100   | 4    |         |
| Columbus Office           | 74:4D:28:A9:D4:9C | 100   | 4    |         |
| Columbus Office Guest     | 76:4D:28:AA:A5:8B | 100   | 4    |         |

★Note: When RSSI of the selected WiFi network is lower than 15%, the connection may be unstable, please select other available network or shorten the distance between the device and router.

Refresh

Add wireless network manually:

Network name (SSID) (Note: case sensitive) Columbus Office

Encryption method WPA2PSK

Encryption algorithm AES

Next

Web Ver: 1.0.23



## 10.

W tym oknie należy podać hasło do wybranej wcześniej sieci.

中文 | English

Status  
**Wizard**  
Quick Set  
Advanced  
Upgrade  
Restart  
Reset

Please fill in the following information:

Tu wprowadzamy hasło do sieci wi-fi, z którą chcemy połączyć falownik

Password (8-64 bytes)  
(Note: case sensitive)

\*\*\*\*\*

☐ Show Password

Obtain an IP address automatically

IP address

Subnet mask

Gateway address

DNS server address

1 2 3 4

Help

Most systems support the function of DHCP to obtain IP address automatically. Please select disable and add it manually if your router does not support such function.


Web Ver:1.0.23





11.


W kolejnym oknie mamy 3 pola do wyboru. Możemy ten krok całkowicie pominąć, nie zaznaczając nic i klikając przycisk **NEXT**.

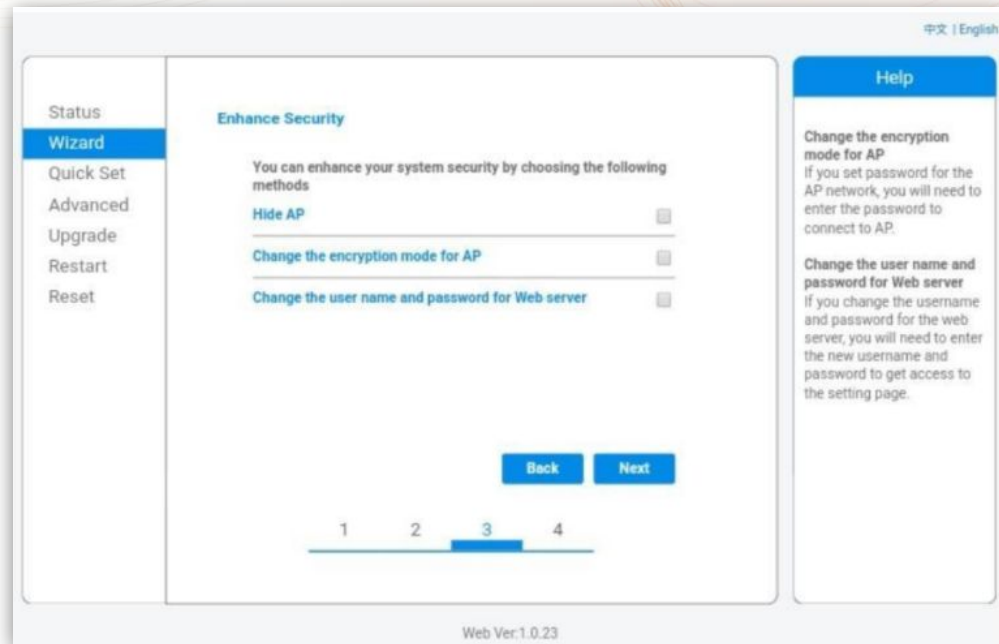

## 12.

W następnym kroku pojawi się komunikat potwierdzający wykonanie konfiguracji.

**Klikamy na OK.**

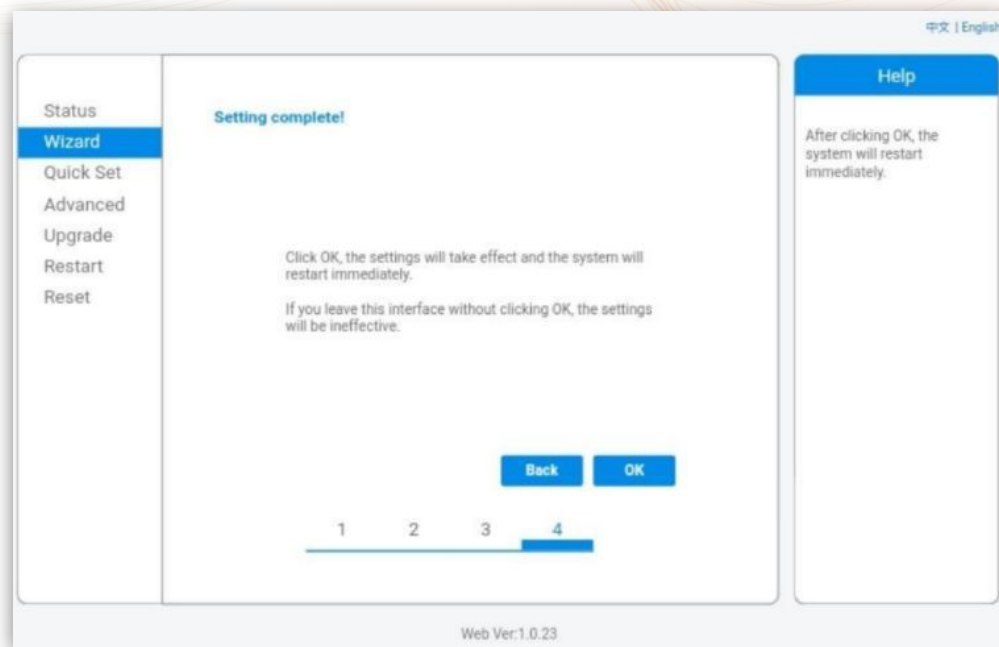

### 13.

Po kliknięciu w OK otworzy się już ostatnia strona potwierdzająca raz jeszcze wykonanie konfiguracji i informująca, że możemy zamknąć już stronę. W tym momencie konfiguracja została zakończona.

