


Sofar Solar

konfiguracja

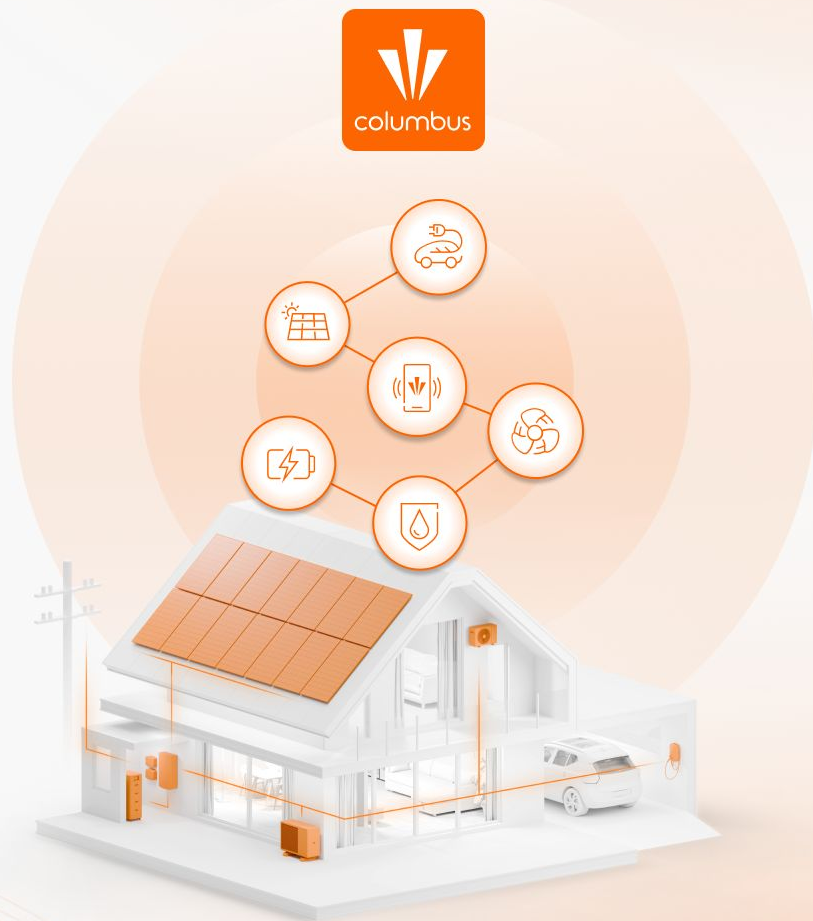

WAŻNE - sprawdź przed próbą konfiguracji!

- Upewnij się, że w miejscu montażu falownika jest zasięg Twojej domowej sieci WiFi. W innym wypadku - by konfiguracja była możliwa i połączenie nie zrywało się - należy rozważyć montaż wzmacniacza sygnału.
- Pamiętaj, że obecność polskich znaków w Twoim hasle do Internetu bądź jego błędne wpisanie uniemożliwi udaną konfigurację.
- Monitoring pracy instalacji może mieć miejsce tylko w momencie, gdy sieć WiFi konfigurującego ma częstotliwość 2.4GHz. W przypadku sieci 5GHz konfiguracja nie jest możliwa. Przed podjęciem konfiguracji, skontaktuj się z dostawcą Internetu, w celu rozdzielenia pasm.
- Konfigurację przeprowadzaj w ciągu dnia. Instalacja musi działać w momencie jej wykonywania.
- W przypadku rozłączenia się urządzenia z siecią falownika w trakcie konfiguracji, należy przeprowadzić cały proces od początku.
- W przypadku pierwszej próby konfiguracji i dalszym braku połączenia, spróbuj ponownie (po każdej próbie należy odczekać kilkanaście minut by zweryfikować, czy uzyskaliśmy połączenie). Czasami konieczne jest kilkukrotne powtórzenie procesu.
- W przypadku problemów z łączeniem lub wyświetlaniem stron spróbuj wykonać konfigurację na innym urządzeniu lub na innej przeglądarce internetowej.
- Po pomyślnym przejściu konfiguracji odczekaj, by sprawdzić czy rzeczywiście udało się przywrócić połączenie. Sam proces łączenia może potrwać nawet do 3 godzin.
- Upewnij się, że na urządzeniu, którego używasz do konfiguracji, na pewno zapomniałeś wszystkie sieci, z jakimi wcześniej łączyło się urządzenie oraz czy zostały wyłączone dane komórkowe. Urządzenie, na którym konfigurujesz, nie może mieć w tym czasie dostępu do Internetu.

Informujemy, że usługa konfiguracji zamówiona w miejsce montażu na życzenie Klienta jest usługą **dodatkowo płatną**. Zgodnie z cennikiem dostępnym na naszej stronie internetowej.



1.

Do konfiguracji falownika Sofar Solar z siecią internetową należy użyć urządzenia z możliwością włączenia opcji „WiFi” – może to być więc smartfon / laptop / tablet lub komputer stacjonarny.

2.

Należy podejść z urządzeniem możliwie blisko falownika, który chcemy skonfigurować. Każdy falownik generuje sieć **AP_*******, która jest widoczna w jego pobliżu.

3.

Na samym początku odcinamy dostęp internetu do urządzenia:


- Na telefonie/tablecie: wyłączamy **„Dane komórkowe”** oraz wybieramy opcję **„Zapomnij”** dla dostępnych dla telefonu w danym momencie zapamiętanych sieci WiFi (czyli rozłączamy sieć domową / wszystkie wzmacniacze, z którymi telefon będzie chciał połączyć się automatycznie).
- Na laptopie/komputerze stacjonarnym: wybieramy opcję **„Rozłącz”** dla zapamiętanych sieci internetowych lub wypinamy kabel internetowy.



4.

Łączymy się z dostępną siecią „AP-****”. Kod dostępu do sieci AP znajduje się na loggerze umieszczonym pod falownikiem (PWD) jak na zdjęciu obok.

W przypadku problemów z połączeniem warto się upewnić czy zasięg jest wystarczający lub spróbować na innym urządzeniu. Spodziewamy się komunikatu o możliwości łączenia z siecią bezinternetową. Utrzymujemy połączenie, sieć AP-**** nie ma dostępu do Internetu.

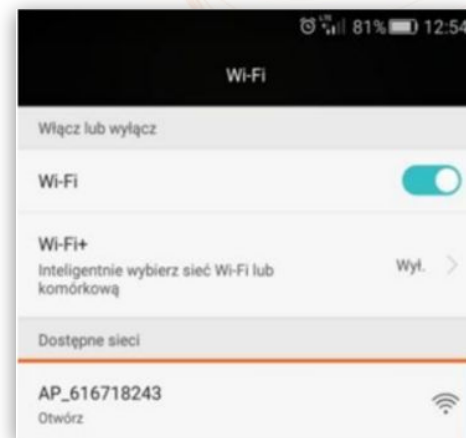

5.

Otwieramy przeglądarkę internetową (Google Chrome, Mozilla Firefox, itp.). Naturalnie pojawi się komunikat o braku dostępu do internetu, ale jest to jak najbardziej prawidłowe.


6.

W pasku adresowym (co ważne, nie stricte w wyszukiwarce Google) wpisujemy adres IP „10.10.100.254” i wchodzimy na stronę producenta.




7.

Następnie konieczne jest wpisanie loginu oraz hasła - oba ustawione są fabrycznie jako „admin”.

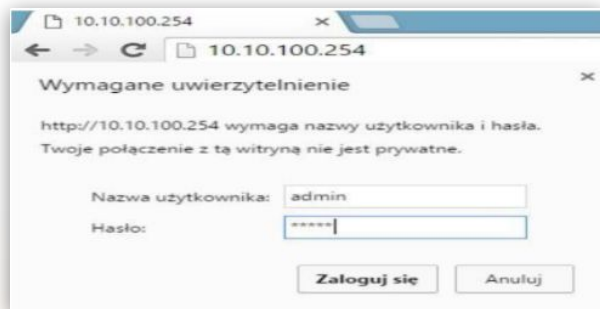

8.

Aby rozpocząć konfigurację proszę wybrać zakładkę **Wizard**.

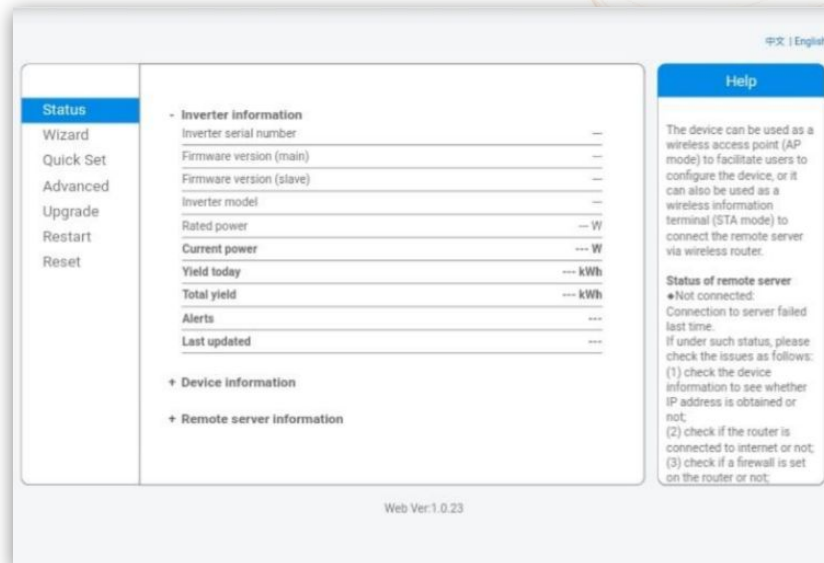

9.

W następnym oknie wyświetla się lista sieci bezprzewodowych, będących w naszym zasięgu. **Zaznaczamy swoją sieć.**

W dolnej części strony przy polu **Encryption algorithm** z listy wyboru zaznaczamy opcję **TKIP**. Następnie przechodzimy dalej klikając w przycisk **NEXT**.

UWAGA!

Jeśli siła sygnału (RSSI) wybranej sieci jest niższa niż 15% należy poprawić antenę w routerze, przenieść router bliżej falownika lub użyć wzmacniacza sygnału by zwiększyć zasięg swojej sieci. W przeciwnym razie podgląd pracy naszej instalacji może nie działać prawidłowo.

中文 | English

Help

The setup wizard will assist you to complete the device setting within one minute.

Status
Wizard
Quick Set
Advanced
Upgrade
Restart
Reset

Please select your current wireless network:

Site Survey	SSID	BSSID	RSSI	Channel
McarsDlaKlientow2G	74-40-28-AA-A2-FE	37	1	
PIRIS	EC-BD-1D-14-47-90	6	1	
Columbus Office Guest	76-40-28-AA-98-72	100	4	
Columbus Office_EXT	50-D4-F7-F1-3C-DB	100	4	
Columbus Office Guest 5Gh	76-40-28-AA-A2-3B	100	4	
Columbus Office	74-40-28-AA-A2-3B	100	4	
Columbus Office Guest	76-40-28-A9-D4-9C	100	4	
Columbus Office	74-40-28-A9-D4-9C	100	4	
Columbus Office Guest	76-40-28-AA-A5-8B	100	4	

★Note: When RSSI of the selected WiFi network is lower than 15%, the connection may be unstable, please select other available network or shorten the distance between the device and router.

Refresh

Add wireless network manually:

Network name (SSID)
(Note: case sensitive)

Encryption method

Encryption algorithm

Next

Web Ver: 1.0.23



10.

W tym oknie należy podać hasło do wybranej wcześniej sieci.

The screenshot shows a network configuration wizard with a sidebar on the left containing links: Status, Wizard (highlighted), Quick Set, Advanced, Upgrade, Restart, and Reset. The main area is titled 'Please fill in the following information:' and contains the following fields:

- Password (8-64 bytes)** (Note: case sensitive): A text input field with a red arrow pointing to it from the text 'Tu wprowadzamy hasło do sieci wi-fi, z którą chcemy połączyć falownik' (Here we enter the Wi-Fi network password, with which we want to connect the router).
- Show Password**: A checkbox.
- Obtain an IP address automatically**: A dropdown menu set to 'Enable'.
- IP address**: A text input field.
- Subnet mask**: A text input field.
- Gateway address**: A text input field.
- DNS server address**: A text input field.

At the bottom of the main area are 'Back' and 'Next' buttons. Below these is a progress indicator with four steps: 1, 2 (highlighted), 3, and 4. A 'Help' sidebar on the right contains the text: 'Most systems support the function of DHCP to obtain IP address automatically. Please select disable and add it manually if your router does not support such function.'

Web Ver: 1.0.23

11.

W kolejnym oknie mamy 3 pola do wyboru. Możemy ten krok całkowicie pominąć, nie zaznaczając nic i klikając przycisk **NEXT**.


The screenshot shows a web interface for configuring a system. On the left is a sidebar with a menu: Status, Wizard (highlighted in blue), Quick Set, Advanced, Upgrade, Restart, and Reset. The main content area is titled 'Enhance Security' and contains the text: 'You can enhance your system security by choosing the following methods'. Below this text are three options, each with a checkbox: 'Hide AP', 'Change the encryption mode for AP', and 'Change the user name and password for Web server'. At the bottom of the main area are 'Back' and 'Next' buttons. Below the buttons is a progress indicator with four steps: 1, 2, 3 (highlighted in blue), and 4. On the right side of the interface is a 'Help' panel with two sections: 'Change the encryption mode for AP' and 'Change the user name and password for Web server', each with explanatory text. The top right corner of the interface shows '中文 | English' and the bottom center shows 'Web Ver:1.0.23'.



12.

W następnym kroku pojawi się komunikat potwierdzający wykonanie konfiguracji.

Klikamy na OK.

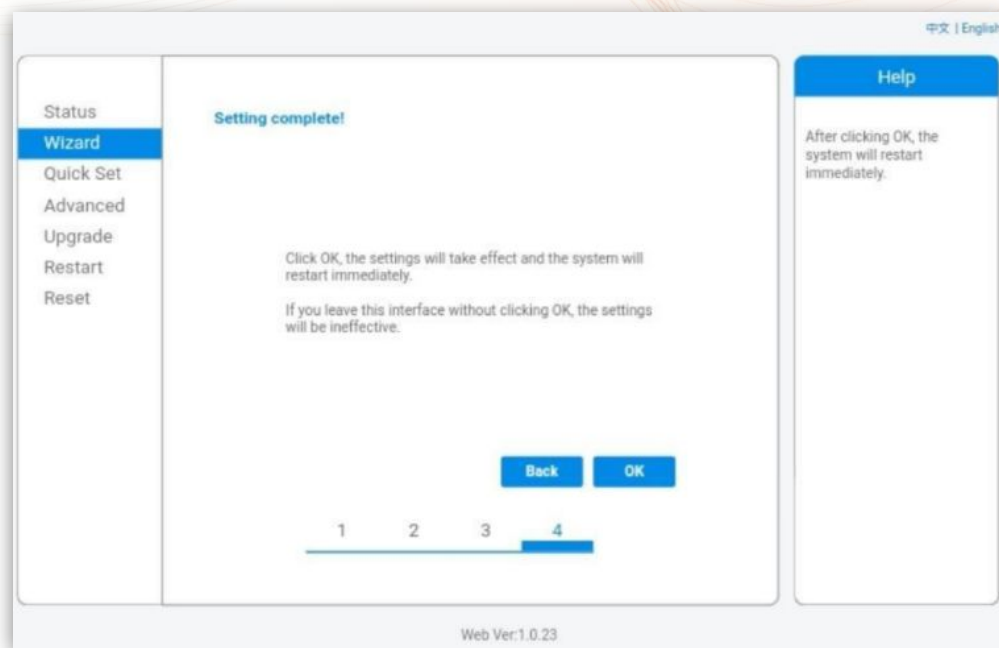

13.

Po kliknięciu w OK otworzy się już ostatnia strona potwierdzająca raz jeszcze wykonanie konfiguracji i informująca, że możemy zamknąć już stronę. W tym momencie konfiguracja została zakończona.

