


DTU Hoymiles

instrukcja konfiguracji przy pomocy aplikacji S-Miles Enduser

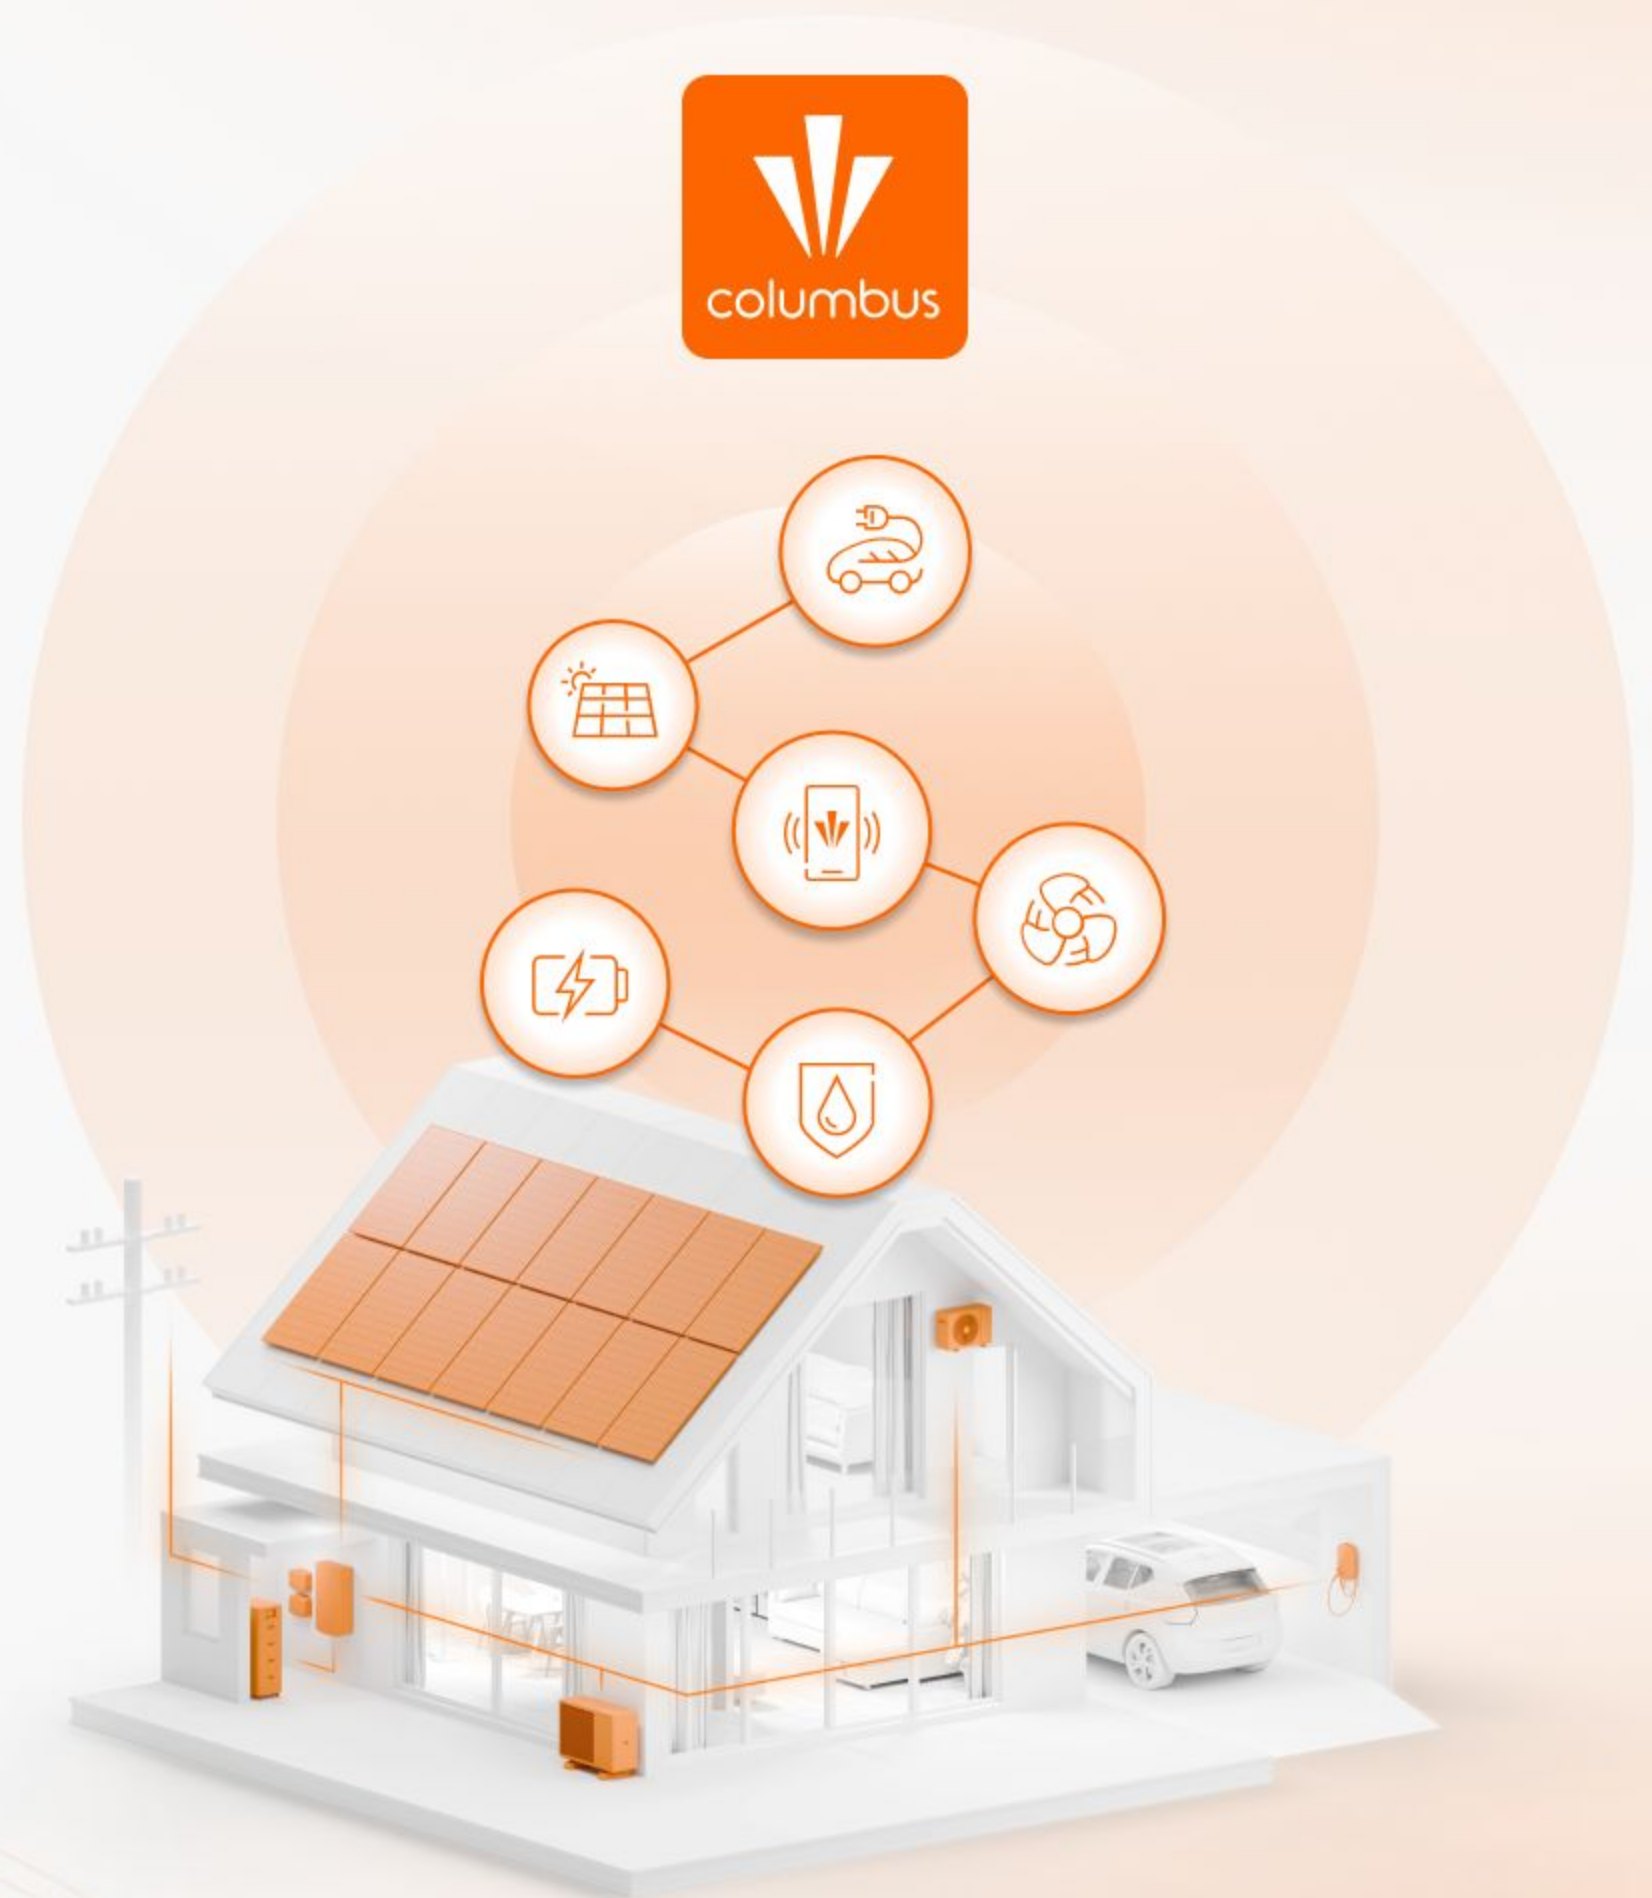

WAŻNE - sprawdź przed próbą konfiguracji!

- Upewnij się, że w miejscu montażu mikroinwerterów oraz w miejscu położenia bramki DTU jest zasięg Twojej domowej sieci WiFi. W innym wypadku – by konfiguracja była możliwa i połączenie nie zrywało się – należy rozważyć montaż wzmacniacza sygnału.
 - Pamiętaj, że obecność polskich znaków w Twoim haśle do Internetu bądź jego błędne wpisanie uniemożliwi udaną konfigurację.
 - Monitoring pracy instalacji może mieć miejsce tylko w momencie, gdy sieć WiFi konfigurującego ma częstotliwość 2.4GHz. W przypadku sieci 5GHz konfiguracja nie jest możliwa. Przed podjęciem konfiguracji, skontaktuj się z dostawcą Internetu, w celu rozdzielenia pasm.
 - Konfigurację przeprowadzaj w ciągu dnia. Instalacja musi działać w momencie jej wykonywania.
 - W przypadku rozłączenia się urządzenia z siecią falownika w trakcie konfiguracji, należy przeprowadzić cały proces od początku.
 - W przypadku pierwszej próby konfiguracji i dalszym braku połączenia, spróbuj ponownie (po każdej próbie należy odczekać kilkanaście minut by zweryfikować, czy uzyskaliśmy połączenie). Czasami konieczne jest kilkukrotne powtórzenie procesu.
 - W przypadku problemów z łączeniem lub wyświetlaniem stron spróbuj wykonać konfigurację na innym urządzeniu lub na innej przeglądarce internetowej.
 - Po pomyślnym przejściu konfiguracji odczekaj, by sprawdzić czy rzeczywiście udało się przywrócić połączenie. Sam proces łączenia może potrwać nawet do 3 godzin.
- Informujemy, że usługa konfiguracji zamówiona w miejsce montażu na życzenie Klienta jest usługą **dodatkowo płatną**. Zgodnie z cennikiem dostępnym na naszej stronie internetowej.



1.

W celu konfiguracji bramki DTU z siecią WiFi należy zalogować się na swoje konto w aplikacji S-Miles Enduser.


UWAGA!

Jeśli nie pamiętasz danych do logowania, skorzystaj z opcji "Nie pamiętam hasła", która umożliwia odzyskanie dostępu.




2.

W kolejnym kroku w aplikacji S-Miles Enduser należy wcisnąć symbol postaci, tak jak na zdjęciu:

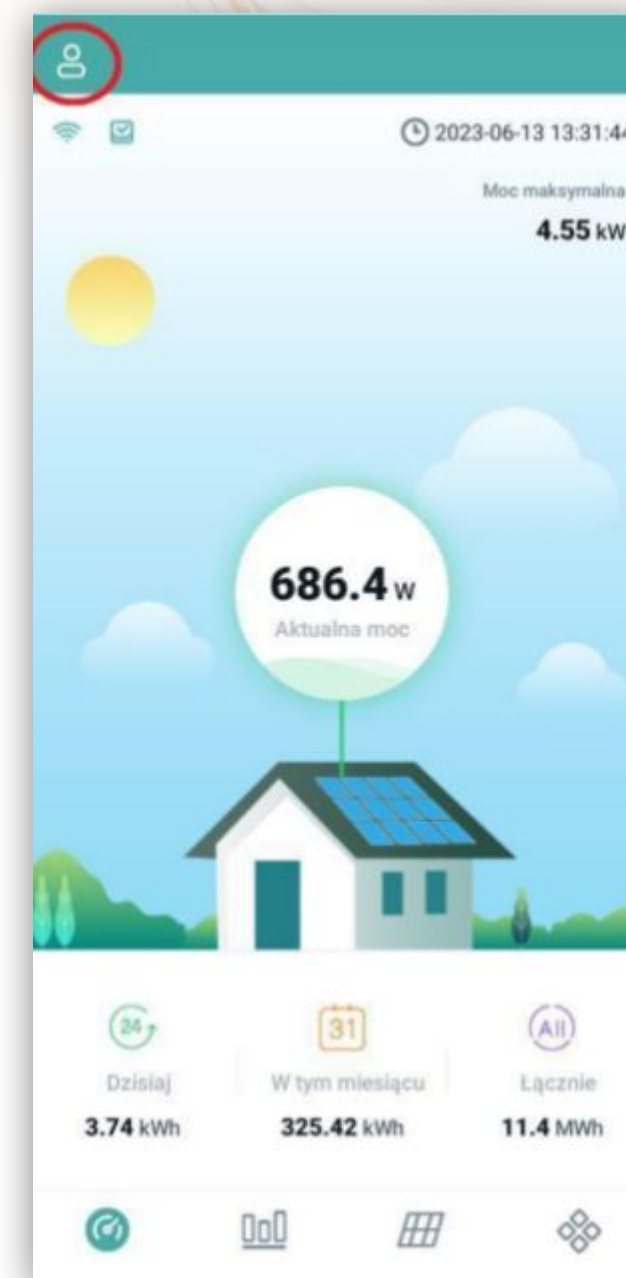

3.

Następnie przechodzimy do opcji „Konfiguracja sieci”:

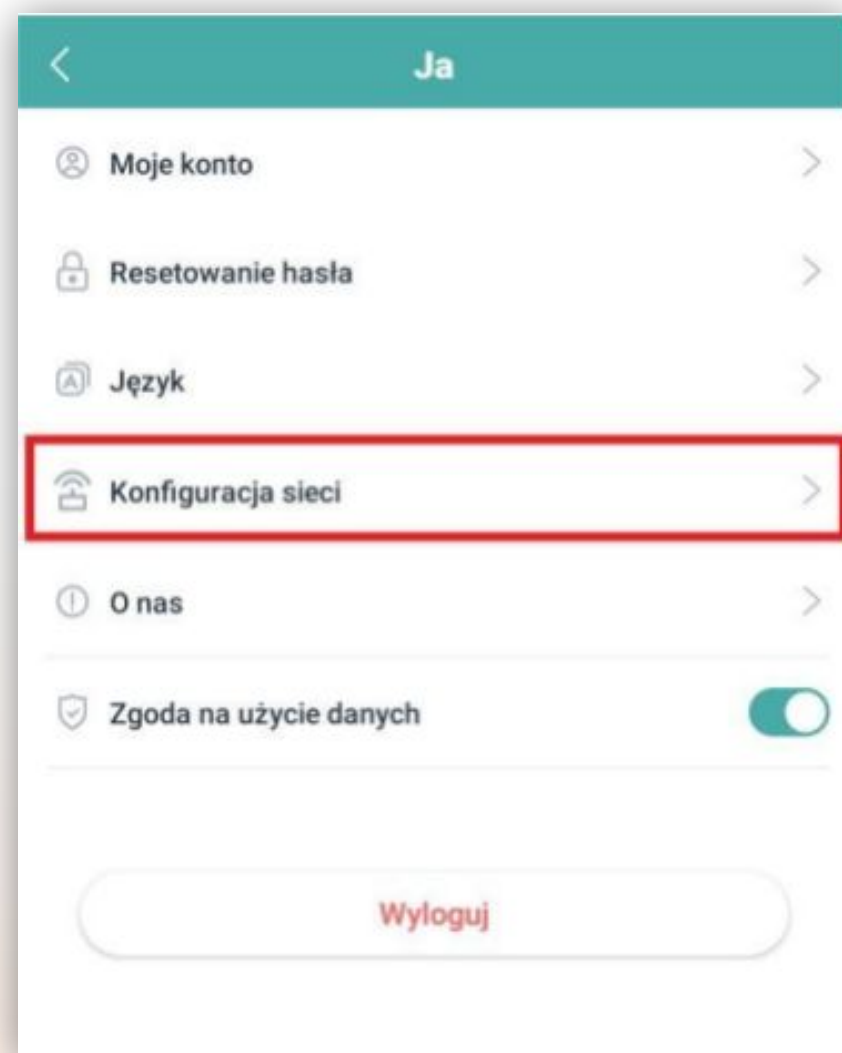


4.

Połączenie z siecią wifi modułu DTU Pro Następnie wśród dostępnych sieci WiFi należy wybrać tę, generowaną przez DTU Pro.




5.

W następnym oknie, przy pomocy wskazanej strzałki, otwieramy listę dostępnych sieci Wi-Fi w zasięgu modułu DTU i wybieramy tu swoją sieć:

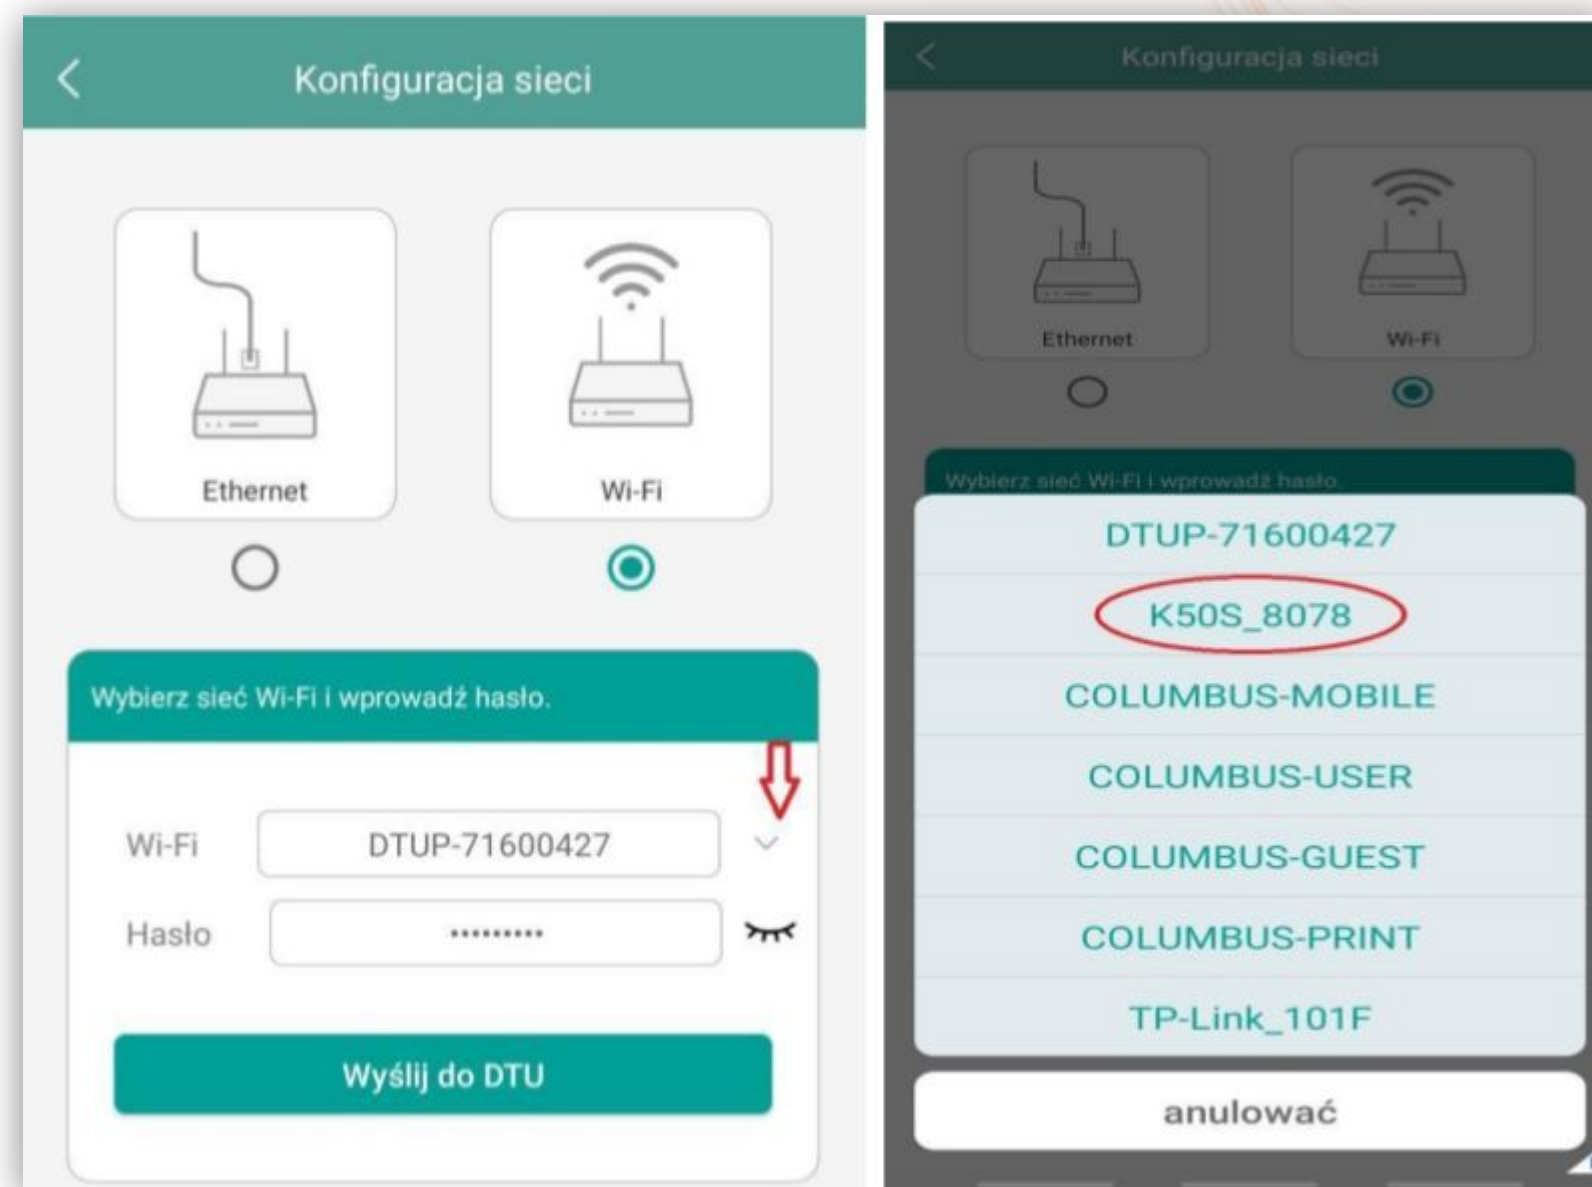

6.

Wprowadzamy hasło do sieci, a następnie klikamy w opcję „Wyślij do DTU”

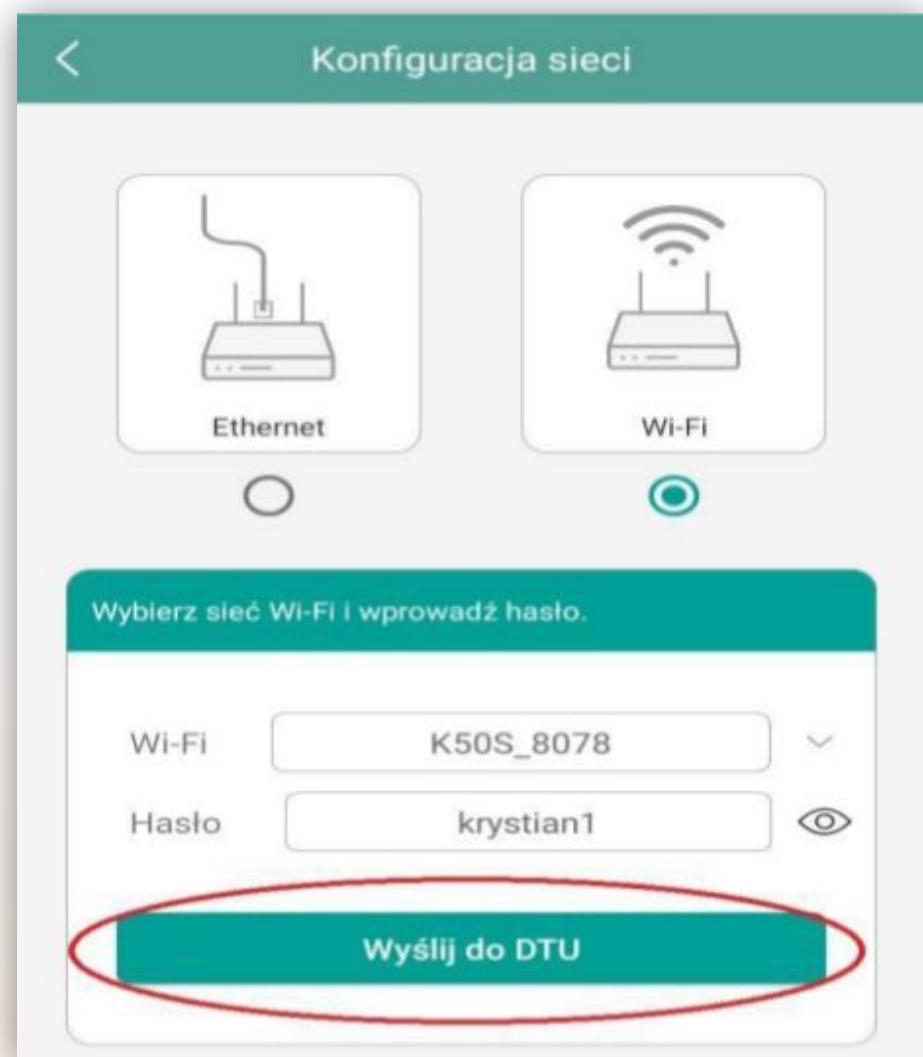

7.

Na zakończenie procesu konfiguracji wyświetli się poniższy komunikat i po chwili sam zniknie. Mimo komunikatu nie ma potrzeby restartu DTU, urządzenia i tak powinno połączyć się z siecią.

